


使用 O ROKR Pro 播放音乐

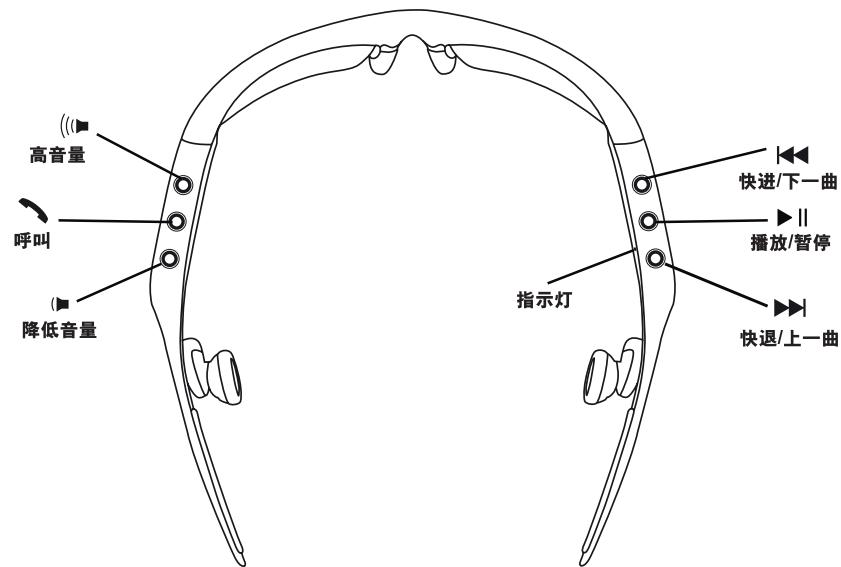

播放音乐	快速按下播放/暂停 ▶ 按钮。
暂停/继续播放	快速按下播放/暂停 ▶ 按钮。
跳至下一曲	快速按下快进/下一曲 ▶▶ 按钮。
快进一曲	按下快进/下一曲 ▶▶ 按钮并保持。
播放上一曲	快速按下快退/上一曲 ▶▶ 按钮。
快退一曲	按下快退/上一曲 ▶▶ 按钮并保持。

指示灯

正在配对中	指示灯显示为红色。配对成功后，指示灯将闪烁绿色 10 次。
充电中	显示绿色 = 电量充足 显示黄色 = 充入 99% 至 50% 的电量 显示红色 = 充入 49% 至 0% 的电量
无线连接至设备时	指示灯每隔 4 秒闪烁一次： 绿色表示有 100% 至 67% 的电量。 黄色表示有 66% 至 34% 的电量。 红色表示有 33% 至 0% 的电量。
未连接至设备时	指示灯每隔 4 秒闪烁红色两次。
通电时	指示灯依次闪烁红色 > 黄色 > 绿色 > 绿色。
断电时	指示灯依次闪烁绿色 > 黄色 > 红色 > 红色。

O ROKR Pro 基本功能

打开 O ROKR Pro	按下 呼叫 ↗ 按钮，并保持 3 秒钟。
进入配对模式	按下 呼叫 ↗ 按钮，并保持 7 秒钟，直到指示灯显示红色。
调整音量	重复按下 提高音量 ▶▶ 按钮，可提高音量。 重复按下 降低音量 ▶▶ 按钮，可降低音量。
关闭 O ROKR Pro	按下 呼叫 ↗ 按钮，并保持 3 秒钟。

使用 O ROKR Pro 拨打电话

除以下功能外，可能还有更多功能，这取决于手机所支持的蓝牙配置。请参阅 O ROKR Pro《使用手册》，获取更多信息。

接听电话	快速按下 呼叫 ↗ 按钮。
使话筒静音	按下 降低音量 ▶▶ 按钮并保持 1 秒钟，此时您会听到一声中等音调的提示音。重复此操作，可退出静音模式。
结束通话	快速按下 呼叫 ↗ 按钮。

发声指示器

每隔 60 秒双高/低音	低电量。
无提示音： 音频质量降低	超出通信范围。（使 O ROKR Pro 靠近手机或支持蓝牙功能的音频设备。）
调整音量时发出 单高音提示音	达到最大或最小音量级别。仅限手机模式。
铃音	来电。
单高音	进入配对模式配对已确认。
每隔 20 秒单中音	话筒静音
双高/低音	不识别语音标签。（不识别您要拨打其电话的人的姓名。）
四声提示音，由低到高	O ROKR Pro 打开。
四声提示音，由高到低	O ROKR Pro 关闭。