


## OAKLEY THUMP PRO VEZÉRLÉSE

THUMP PRO BEKAPCSOLÁSA	Nyomja meg és tartsa lenyomva a <b>Lejátszás / Szünet ▶  </b> gombot, amíg a betöltési hangot meg nem hallja.
LEJÁTSZÁS MEGSZAKÍTÁSA / ÚJRAINDÍTÁSA	Nyomja meg a <b>Lejátszás / Szünet ▶  </b> gombot egy pillanatra
THUMP PRO KIKAPCSOLÁSA	Nyomja meg és tartsa lenyomva a <b>Lejátszás / Szünet ▶  </b> gombot, amíg a kikapcsolási hang hallatszódik. <i>(THUMP PRO magától kikapcsol, ha 3 percél tovább aktíválva van a szünet üzemmód)</i>
HANGERŐ NÖVELÉSE	Nyomja meg a <b>Hangerő Növelés ◀▶</b> gombot
HANGERŐ CSÖKKENTÉSE	Nyomja meg a <b>Hangerő Csökkentés ▶</b> gombot
KÖVETKEZŐ SZÁMRA UGRÁS	Nyomja meg a <b>Következő Szám / Előre Ugrás ◀◀</b> gombot
ELŐRE UGRÁS SZÁMON BELÜL	Nyomja meg és tartsa lenyomva a <b>Következő Szám / Előre Ugrás ◀◀</b> gombot
ELŐZŐ SZÁMRA UGRÁS	Nyomja meg az <b>Előző Szám / Visszaugrás ▶▶</b> gombot
VISSZAUGRÁS SZÁMON BELÜL	Nyomja meg és tartsa lenyomva az <b>Előző Szám / Visszaugrás ▶▶</b> gombot
SZÁMOK VÉLETLENSZERŰ LEJÁTSZÁSA	Miközben lenyomva tartja a <b>Következő Szám / Előre Ugrás ◀◀</b> gombot, nyomja meg az <b>Előző Szám / Visszaugrás ▶▶</b> gombot
THUMP PRO ÚJRAINDÍTÁSA <i>(HIBAELHÁRÍTÁS MIAATT)</i>	Miközben lenyomja és nyomva tartja a <b>Lejátszás / Szünet ▶  </b> gombot, nyomja meg az <b>Előző Szám / Visszaugrás ▶▶</b> gombot egyszer.
EQUALIZER BEÁLLÍTÁSOK	Nyomja meg a <b>Hangerő Növelés ◀▶</b> és a <b>Hangerő Csökkentés ▶</b> gombot egyszerre.

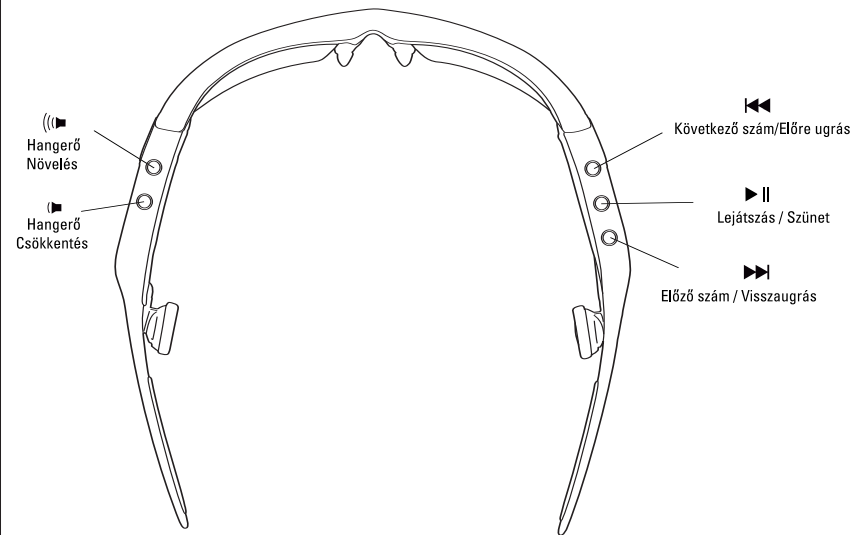

## TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK

A KÖVETKEZŐ ZENELISTÁRA (MAPPA) UGRÁS	Szünet üzemmódban...Nyomja meg a <b>Hangerő Növelés ◀▶</b> gombot, az 1 mappával előbbre ugráshoz...majd folytassa a lejátszást.
AZ ELŐZŐ ZENELISTÁRA (MAPPA) UGRÁS	Szünet üzemmódban...Nyomja meg a <b>Hangerő Csökkentés ▶</b> gombot, az 1 mappával visszaugráshoz...majd folytassa a lejátszást.
10 SZÁMOT ELŐRE UGRÁS	Szünet üzemmódban...Nyomja meg a <b>Következő Szám / Előre Ugrás ◀◀</b> gombot, hogy 10 számot előre ugorjon a zenelistán...majd folytassa a lejátszást.
10 SZÁMOT VISSZAUGRÁS	Szünet üzemmódban...Nyomja meg a <b>Előző Szám / Visszaugrás ▶▶</b> gombot, hogy 10 számot visszaugorjon a zenelistán...majd folytassa a lejátszást.
OVERDRIVE SZÁM KIVÁLASZTÁS AKTIVÁLÁSA	Miközben lenyomva tartja a <b>Lejátszás / Szünet ▶  </b> gombot, nyomja meg a <b>Következő Szám / Előre Ugrás ◀◀</b> gombot egyszer.

## HANGVEZÉRLÉS

KÖVETKEZŐ FEJEZET	Nyomja meg a <b>Következő Szám / Előre Ugrás ◀◀</b> gombot.
ELŐZŐ FEJEZET	Nyomja meg a <b>Előző Szám / Visszaugrás ▶▶</b> gombot.
KÖVETKEZŐ SZÁMRA UGRÁS	Szünet üzemmódban...Nyomja meg a <b>Következő Szám / Előre Ugrás ◀◀</b> gombot könyvjelző elhelyezéséhez, és ugorjon a következő számra...majd folytassa a lejátszást.
ELŐZŐ SZÁMRA UGRÁS	Szünet üzemmódban...Nyomja meg a <b>Előző Szám / Visszaugrás ▶▶</b> gombot könyvjelző elhelyezéséhez, és ugorjon az előző számra...majd folytassa a lejátszást.

## JELZŐ FÉNYEK

FOLYAMATOS ZÖLD	Teljes feltöltöttség
FOLYAMATOS SÁRGA	66% - 34% töltöttség (bekapcsolás közben)
FOLYAMATOS PIROS	33% - 0% töltöttség (bekapcsolás közben)
VILLOGÓ ZÖLD	99% - 67% töltöttség (töltés közben)
VILLOGÓ SÁRGA	66% - 34% töltöttség (töltés közben)
VILLOGÓ PIROS	33% - 0% töltöttség (a töltöttség 20% alatt van)

## JELZŐ HANGOK

THUMP-THUMP	Bekapcsolási és Kikapcsolási hang
MAGAS-ALACSONY SÍPOLÁS	Alacsony akku töltöttség. 20%-nál alacsonyabb akku töltöttség esetén.