


COMANDI THUMP PRO OAKLEY

START RIPRODUZIONE THUMP PRO	Mantenere premuto il tasto Riproduci/Pausa ► fino a quando si sente il tono di riproduzione.
PAUSA/RIPRENDI RIPRODUZIONE	Premere il tasto Riproduci/Pausa ► per meno di un secondo.
STOP RIPRODUZIONE THUMP PRO	Mantenere premuto il tasto Riproduci/Pausa ► fino a quando si sente il tono di stop. (THUMP PRO si arresta automaticamente dopo essere stato per 3 minuti in modalità Pausa)
ALZA IL VOLUME	Premere il tasto Alza Volume ◀▶
ABBASSA IL VOLUME	Premere il tasto Abbassa Volume ▶
RIPRODUCI LA TRACCIA SEGUENTE	Premere il tasto Traccia Successiva/Avanti Veloce ◀◀
AVANTI VELOCE	Mantenere premuto il tasto Traccia Successiva/Avanti Veloce ◀◀
RIPETI TRACCIA	Premere il tasto Traccia Precedente/Indietro ▶▶
INDIETRO	Mantenere premuto il tasto Traccia Precedente/Indietro ▶▶
RIPRODUZIONE IN ORDINE CASUALE (SHUFFEL)	Mantenendo premuto il tasto Traccia Successiva/Avanti Veloce , ◀◀ premere immediatamente una volta il tasto Traccia Precedente/Indietro ▶▶
RESET THUMP PRO (IN CASO DI PROBLEMI)	Mantenendo premuto il tasto Riproduci/Pausa , ► premere immediatamente una volta il tasto Traccia Precedente/Indietro ▶▶
REGOLAZIONE EQUALIZZATORE	Premere contemporaneamente i tasti Alza Volume ◀▶ e Abbassa Volume ▶

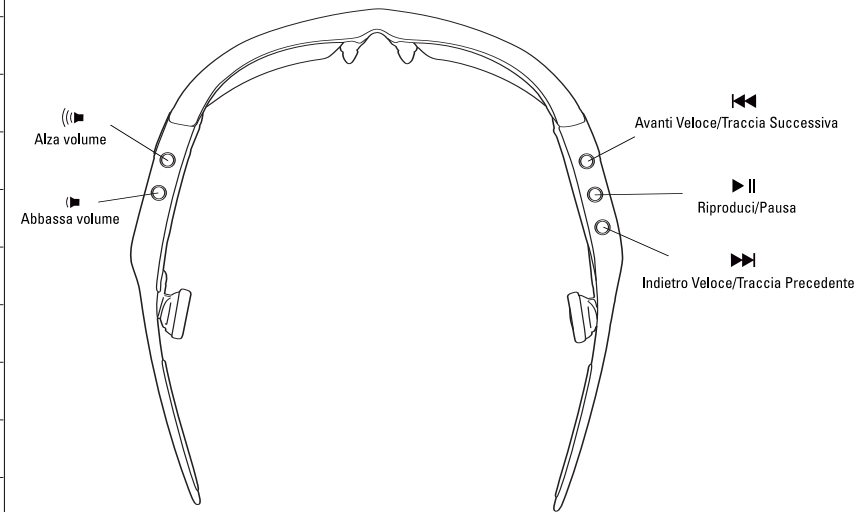

COMANDI AVANZATI

AVANZA ALLA PROSSIMA PLAYLIST (CARTELLA).	In modalità Pausa... Premere il tasto Alza Volume ◀▶ per avanzare di 1 cartella...quindi premere Riproduci.
RITORNA ALLA PLAYLIST PRECEDENTE (CARTELLA).	In modalità Pausa... Premere il tasto Abbassa Volume ▶ per tornare indietro di 1 cartella...quindi premere Riproduci.
AVANZA DI 10 TRACCE	In modalità Pausa... Premere il tasto Traccia Successiva/Avanti Veloce ◀◀ per avanzare di 10 tracce nella playlist...quindi premere Riproduci.
TORNA INDIETRO DI 10 TRACCE	In modalità Pausa... Premere il tasto Traccia Precedente/Indietro ▶▶ per tornare indietro di 10 tracce nella playlist...quindi premere Riproduci.
ASCOLTARE LA CANZONE "OVERDRIVE"	Mantenendo premuto il tasto Riproduci/Pausa , ► premere immediatamente una volta il tasto Traccia Successiva/Avanti veloce ◀◀

COMANDI UDIBILI

CAPITOLO SEGUENTE	Premere il tasto Traccia Successiva/Avanti Veloce ◀◀
CAPITOLO PRECEDENTE	Premere il tasto Traccia Precedente/Indietro ▶▶
AVANZA ALLA PROSSIMA TRACCIA	In modalità Pausa... Premere il tasto Traccia Successiva/Avanti Veloce ◀◀ per contrassegnare la posizione corrente e avanzare alla prossima traccia ...quindi premere Riproduci.
TORNA INDIETRO ALLA TRACCIA PRECEDENTE	In modalità Pausa... Premere il tasto Traccia Precedente/Indietro ▶▶ per contrassegnare la posizione corrente e ritornare alla traccia precedente ...quindi premere Riproduci.

INDICATORI LUMINOSI

VERDE FISSO	Carica completa.
GIALLO FISSO	Carica rimanente 66% - 34%. (Visibile durante Riproduzione)
ROSSO FISSO	Carica rimanente 33% - 0%. (Visibile durante Riproduzione)
VERDE LAMPEGGIANTE	Ricarica 99% - 67%. (Visibile durante Ricarica)
GIALLO LAMPEGGIANTE	Ricarica 66% - 34%. (Visibile durante Ricarica)
ROSSO LAMPEGGIANTE	Carica rimanente 33% - 0% (meno del 20% della carica rimanente della batteria).

TONI INDICATORI

BATTITO	Toni Riproduzione e Arresto
BIP ACUTO/BASSO	Tono batteria scarica. Si sente quando la carica rimanente della batteria è al 20% o inferiore.